

MANUAL DE INSTRUCCIONES



GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Aviso importante: Al iniciar sesión con una cuenta Microsoft en el primer encendido, seleccione registrar una cuenta nueva o configurar como PC nuevo; de lo contrario, el fondo de pantalla podría cambiar. Si el fondo de pantalla ha cambiado, puede restaurar el predeterminado siguiendo estos pasos: haga clic derecho en el escritorio, seleccione Personalizar, vaya a Temas y elija Tema OEM.

Contenido

Información de Seguridad Importante	1
Lista de contenido del paquete	1
Descripción general del producto	2
Teclas de acceso rápido	5
Gestos del Panel Táctil en Windows 11	6
Preparación	7
Advertencia de Seguridad	7
Mantenimiento del Equipo	7
Instrucciones Recomendadas	8

Advertencias y Precauciones

Advertencia:

Este producto opera a alto voltaje.
No intente abrir la tapa trasera del equipo; Solicite asistencia a personal especializado.



Advertencia:

Para evitar riesgos de incendio y descarga eléctrica, no exponga los componentes principales a la lluvia o a ambientes húmedos.



Advertencia:

No introduzca objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas de la tapa trasera, y evite que caigan líquidos sobre el producto.



Precaución:

Si coloca el producto en un espacio cerrado o con poco espacio, asegúrese de que haya ventilación adecuada. El sobrecalentamiento puede acortar la vida útil y representar peligro.



Precaución:

No se pare, recueste ni empuje este producto con fuerza. Asegúrese de que los niños sean especialmente conscientes de esto.



Precaución:

No coloque este producto en un estante inestable, repisa o en el borde de una mesa, ya que podría caerse y causar lesiones graves o daños al producto.



Precaución:

Cuando no esté en uso, se recomienda desconectar el cable de alimentación del tomacorriente.



Precaución:

Evite exponer los componentes principales del equipo directamente a la luz solar u otras fuentes de calor.
No coloque este producto encima de otros dispositivos que generen calor, como reproductores de videocasetes o amplificadores de audio. Asegúrese de que la ventilación sea adecuada, ya que es fundamental para prevenir fallas en el producto. Además, no doble ni comprima ningún cable, incluido el cable de alimentación



¡Gracias por adquirir la laptop Liby!

Por favor, lea detenidamente las instrucciones del producto y todos los manuales adjuntos antes de utilizar este producto, con el fin de proteger su seguridad e intereses. Si no opera o utiliza el producto conforme al manual, esto podría resultar en lesiones personales, daños a la propiedad u otras pérdidas, nuestra empresa no se hará responsable.


Respecto a este manual del producto: Los derechos del manual de instrucciones pertenecen a nuestra empresa. Los símbolos y tamaños de fuente utilizados en el manual pertenecen a sus respectivos titulares de derechos. Si el contenido del manual no coincide con el producto real, prevalecerá el producto real.

Información importante de seguridad


¡Por favor, lea y cumpla con toda la información de seguridad antes de usar este producto para garantizar un rendimiento óptimo y evitar situaciones peligrosas o ilegales!

- El uso de una fuente de alimentación, cargador o batería no aprobados por el fabricante puede provocar incendios, explosiones u otros riesgos.
- Utilice únicamente los accesorios que vienen con este modelo de producto. Una vez completada la carga, desconecte el adaptador de corriente del dispositivo.
- No deseche las baterías usadas junto con los residuos domésticos. La eliminación inadecuada de baterías puede provocar incendios o explosiones. Cumpla con las normativas locales al desechar este producto, la batería y demás accesorios.
- Está prohibido desarmar, golpear, comprimir la batería o arrojarla al fuego. Si presenta una expansión severa, deje de utilizarla.
- No coloque el equipo en ambientes de alta temperatura, ya que el sobrecalentamiento de la batería puede provocar una explosión.
- Mantenga el equipo seco.
- No ingiera ni muerda este producto ni sus accesorios para evitar lesiones, mal funcionamiento del producto o explosiones.

Lista de contenido

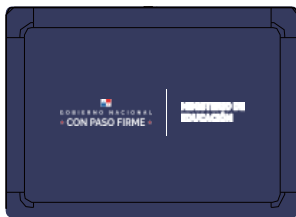

Laptop

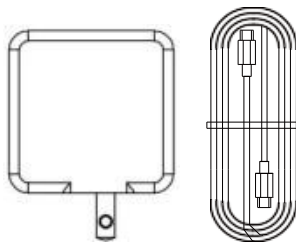


Adaptador de corriente



Cadena de seguridad

Descripción del producto

Vista frontal

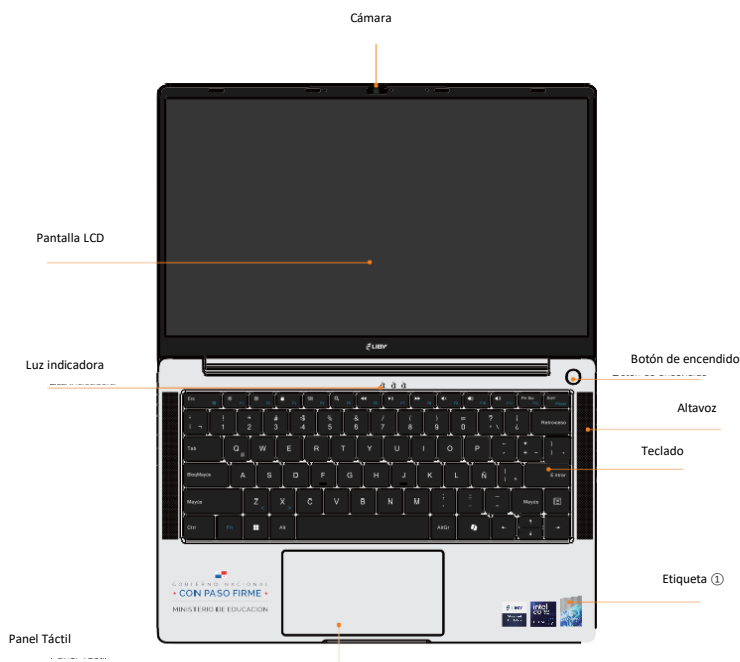

Pantalla LCD

Dispositivo de salida visual que proporciona el contenido de información, etc.

Luz indicadora

La luz de encendido indica el estado de funcionamiento.

La luz de bloqueo indica que el teclado está bloqueado en mayúsculas.

La luz de desactivación del Panel Táctil indica que el Panel Táctil ha sido deshabilitado.

Altavoz

El altavoz estéreo externo proporciona salida de audio.

Teclado

El dispositivo de entrada de información puede ingresar diversas instrucciones y datos al equipo para dirigir su funcionamiento.

Panel Táctil

Dispositivo señalador, similar a la función del mouse izquierdo/derecho, utilizado para controlar el movimiento del ícono óptico en la pantalla con el fin de controlar el sistema.


Cámara

Deslice hacia la izquierda o derecha para encender o apagar la cámara.

Botón de encendido

Enciende o apaga el dispositivo.

Vista Inferior

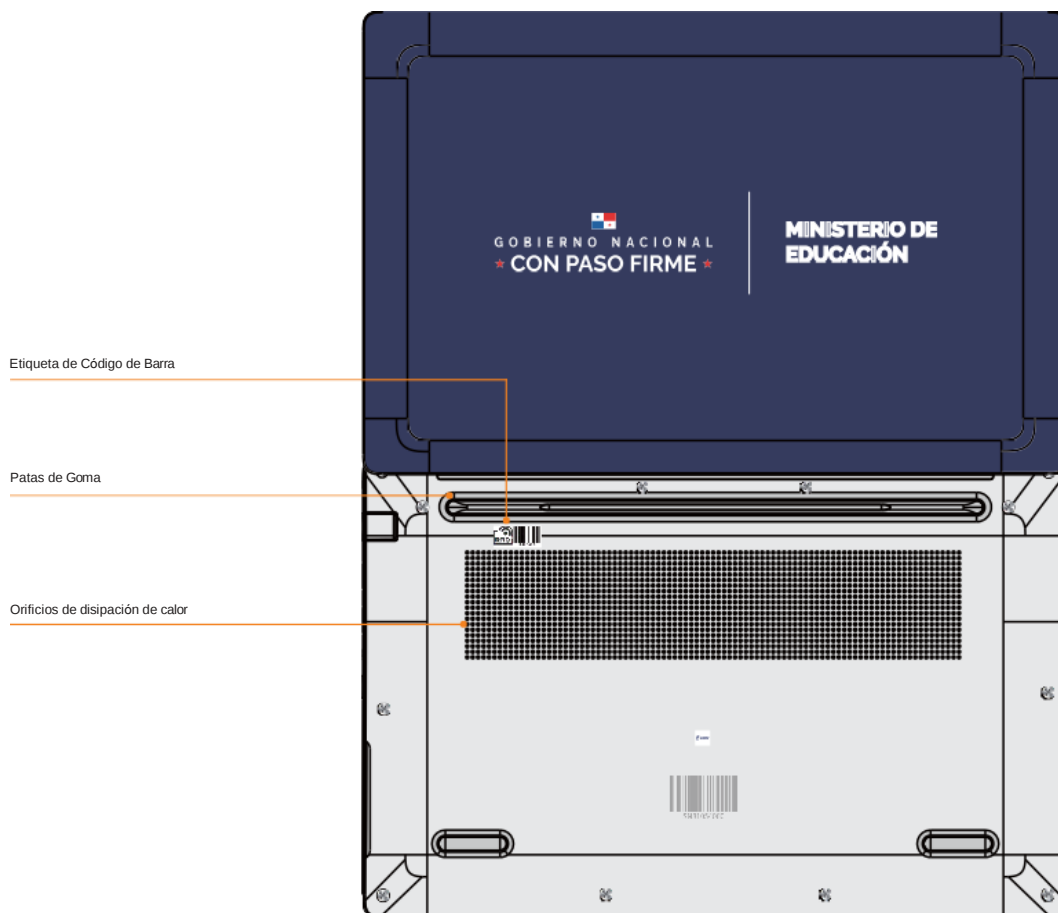

Etiqueta de código de barra

Permite que el escáner óptico identifique el dispositivo de forma rápida. Contiene el Número de Serie (S/N).

Orificio de disipación de calor


Mantiene la temperatura normal de funcionamiento del equipo y evita el sobrecalentamiento del dispositivo.

Patatas de goma


Soportan el espacio de contacto entre el equipo y la superficie de trabajo.

Servicio, reparación y piezas genuinas. Toda revisión, diagnóstico, reparación, cambio de piezas, mantenimiento o sustitución de accesorios deberá realizarse exclusivamente en el taller o centro de servicio autorizado, utilizando piezas, componentes y accesorios originales o autorizados. Si el equipo sufre un daño no cubierto por garantía, incluyendo pantalla rota, teclado dañado, carcasa afectada, puerto dañado, cargador extraviado, candado perdido o cualquier otro daño atribuible al uso, custodia o manejo del equipo, el usuario podrá solicitar la reparación fuera de garantía en el taller autorizado, asumiendo los costos correspondientes. La reparación fuera de garantía con piezas genuinas permite conservar la trazabilidad, seguridad, compatibilidad y correcto funcionamiento del equipo. Sin embargo, dicha reparación no elimina ni borra la causal original de pérdida de garantía, ni obliga al taller, proveedor o fabricante a cubrir sin costo fallas relacionadas con el daño, uso indebido, manipulación o condición previamente detectada. Las reparaciones realizadas por terceros, técnicos no autorizados o con piezas no genuinas serán consideradas manipulación no autorizada y podrán dejar el equipo fuera de garantía, además de impedir la validación técnica adecuada del equipo.

Vista Izquierda

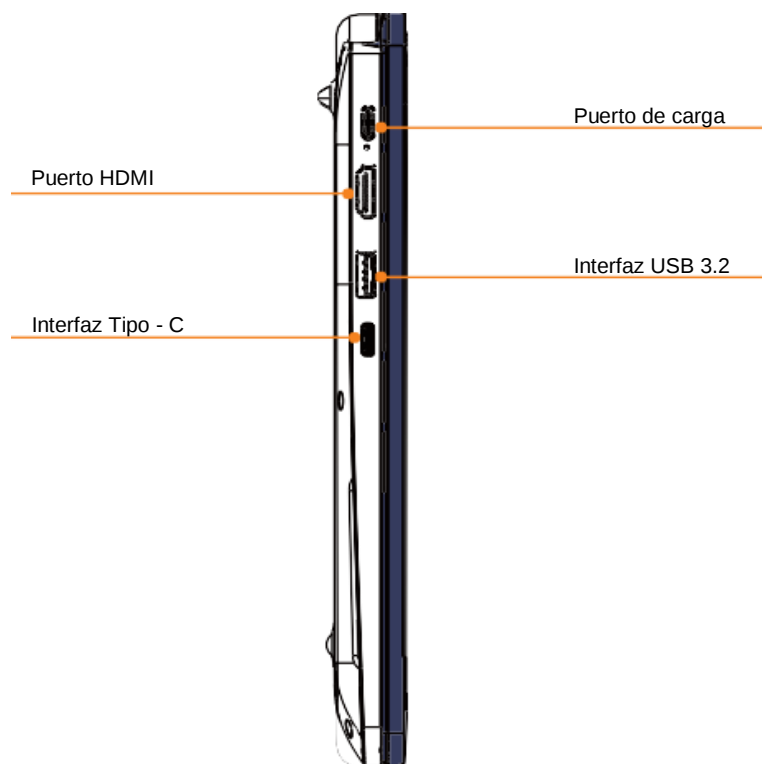

Vista Derecha

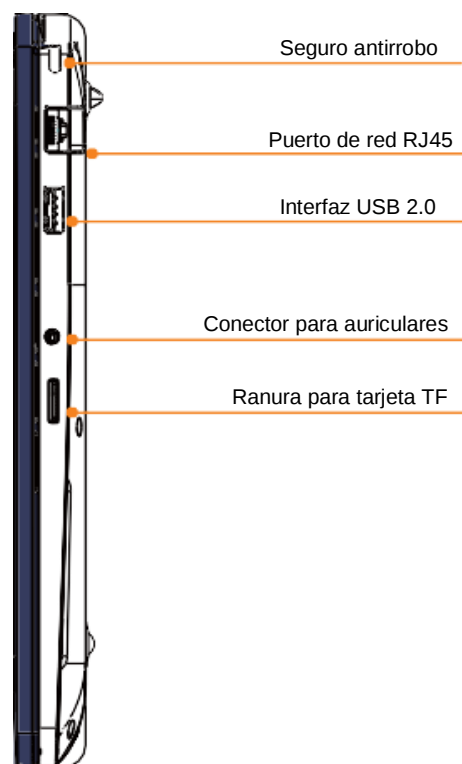

Seguro antirrobo

Los usuarios pueden adquirir un seguro antirrobo e instalarlo en esta ranura para proteger el equipo contra robos.

Puerto HDMI

Conecta dispositivos externos mediante cable HDMI.

Interfaz Tipo-C

Conecta dispositivos externos mediante cable Tipo-C.

Puerto de carga

Conecte el adaptador del equipo a este puerto para cargar la batería.

Interfaz USB 3.2

Permite conectar dispositivos USB, como teclados USB, ratones USB, entre otros.

Interfaz USB 2.0

Permite conectar dispositivos USB, como teclados USB, ratones USB, entre otros.

Ranura para tarjeta TF

Compatible con tarjetas de memoria Micro SD. Permite leer el contenido de la tarjeta SD y realizar el intercambio de datos entre el hardware y el procesador.

Puerto de red RJ45


Interfaz para cable de red local (LAN).

Conector para auriculares

Interfaz de salida para altavoces o auriculares.

Teclas rápidas

Este modelo tiene teclas rápidas predefinidas que permiten acceder u obtener ciertas funciones presionando simultáneamente la tecla Fn y la tecla de función deseada.

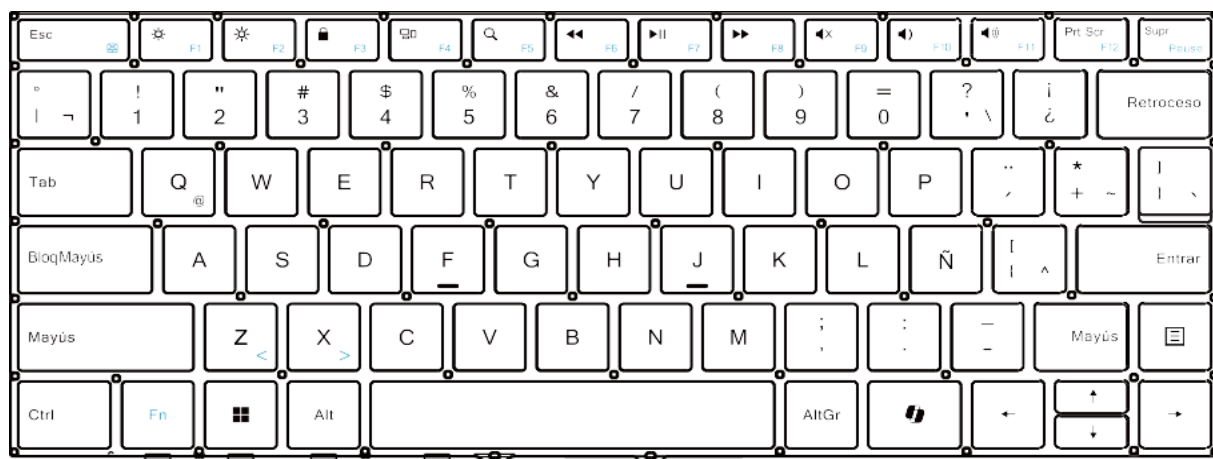

Los siguientes atajos de teclado proporcionan un acceso cómodo a estas funciones:

[F1]	Brillo - -
[F2]	Brillo + +
[F3]	Bloquear
[F4]	Cambiar tareas
[F5]	Buscar
[F6]	Anterior
[F7]	Pausa / Reproducir
[F8]	Siguiente
[F9]	Silencio
[F10]	Bajar volumen
[F11]	Subir volumen
[F12]	Imprimir pantalla
[Fn + Esc]	Panel Táctil Encendido / Apagado


Causales por uso, cuidado, ambiente y transporte. Será considerado mal uso o incumplimiento de las condiciones de garantía cualquier exposición prolongada al calor; exposición directa al sol; equipo dejado dentro de vehículo cerrado, bajo sol directo o en lugar con calor acumulado; uso cerca de cocina, estufa, vapor o grasa; uso en baño, lavandería, playa, exteriores, cocina, áreas con vapor, grasa o condiciones no aptas para equipos electrónicos; exposición a lluvia, agua, vapor o contacto directo con líquidos; contacto con agua, café, soda, jugo, alcohol u otro líquido; contacto con polvo, arena, comida, grasa, químicos o residuos; corrosión, óxido, sulfatación o moho; humedad visible, residuo pegajoso, suciedad excesiva, manchas, residuos, corrosión, óxido o sulfatación; uso por más de 30 minutos continuos sobre cama, almohada, sofá, tela, piernas o cualquier superficie que pueda bloquear la ventilación; ventilaciones obstruidas; uso continuo sobre superficies inestables, inclinadas, blandas, irregulares o no diseñadas para apoyar equipos electrónicos; transporte sin estuche o protección adecuada; transporte junto a líquidos, comida, herramientas, llaves u objetos pesados; almacenamiento en lugar caliente, húmedo, polvoriento o inseguro; uso por persona distinta al usuario autorizado; equipo prestado a terceros; uso cerca de mascotas o niños pequeños sin supervisión.

■ Gestos del Panel Táctil en Windows 11

Estos gestos pueden usarse en el Panel Táctil de dispositivos con Windows 11.


Para activar los gestos táctiles, seleccione "Inicio>Configuración>Bluetooth y otros dispositivos>Panel Táctil" y asegúrese de que esté activado.

Gestos con un dedo




- Clic: toque la aplicación para seleccionarla.
- Doble clic: Haga doble clic en la aplicación para ejecutarla.
- Doble clic y arrastrar: Se pueden seleccionar varios textos o iconos del escritorio.

Gestos con dos dedos



- Clic: Toque con dos dedos en el Panel Táctil para mostrar más comandos; simula la función del botón derecho del ratón.
- Deslizar: Deslice dos dedos hacia arriba/abajo para desplazarse por la pantalla, simulando la rueda del ratón.
- Zoom: Junte los dedos para alejarse, sepárelos para acercar.

Gestos con tres dedos



- Deslizar izquierda/derecha: Deslice tres dedos a la izquierda/derecha para cambiar entre las aplicaciones abiertas.
- Deslizar hacia arriba: Deslice hacia arriba para abrir la vista multitarea.
- Deslizar hacia abajo: Deslice hacia abajo para mostrar el escritorio.

Gestos con cuatro dedos



- Clic: toque con cuatro dedos para abrir el centro de notificaciones.
- Deslizar izquierda/derecha: cambiar entre escritorios virtuales.

Restablecer Panel Táctil

Para cambiar los gestos táctiles predeterminados en equipos con Windows 11, seleccione "Inicio>Configuración>Bluetooth y otros dispositivos>Panel Táctil". Puedes ajustar la configuración según sus propias preferencias.

Causales por carga, energía y batería. Será considerado condición incompatible con la garantía cualquier uso de cargador distinto al original entregado; uso de cable distinto al original entregado; uso de adaptador, extensión, regleta, convertidor o power bank no autorizado; cargador con cable doblado, pelado, mordido, quemado, partido, marcado, manipulado o alterado; cargador original extraviado, sustituido o no presentado; puerto de carga flojo, sucio, forzado, marcado o dañado; daño eléctrico; apagón, pico de voltaje o variación de energía; carga en tomacorriente inestable o sin protección eléctrica; mantener el equipo conectado al cargador por más de 12 horas continuas; dejarlo cargando durante la noche por más de 8 horas continuas en 3 o más ocasiones dentro de un período de 7 días; dejar la batería completamente descargada por más de 7 días continuos; descargar la batería hasta apagado total 3 o más veces dentro de un período de 7 días; usar el equipo mientras carga sobre superficies que generan calor; sobrecalentamiento por uso, carga o ventilación inadecuada; batería inflada, golpeada, expuesta al calor o maltratada.

Atención:

1. Al usar gestos con varios dedos, tenga en cuenta que los dedos deben estar ligeramente separados.
2. Algunos gestos solo son aplicables a configuraciones específicas; consulte el funcionamiento real del equipo.
3. Si la superficie del Panel Táctil está sucia, apague primero el equipo; luego limpie suavemente la superficie del Panel Táctil con un paño suave sin pelusa humedecido en agua tibia o limpiador para computadoras.
4. El Panel Táctil es un componente electrónico de precisión inductivo. No use objetos afilados para escribir sobre la superficie del Panel Táctil para evitar daños.

Preparación

1. Antes del primer uso, conecte el adaptador de corriente para cargar el portátil.
2. Ajuste la pantalla al ángulo de visión óptimo. **Atención:** No abra la pantalla de forma forzada más de 135°, de lo contrario podría dañar el eje/pantalla.
3. Presione el botón de encendido para encender el portátil. Si el entorno lo permite, conecte el adaptador de corriente para usar el equipo y mantener un rendimiento óptimo.

Advertencia de Seguridad

Cumpla con las leyes y regulaciones vigentes y no utilice el equipo en los siguientes entornos:

- Está estrictamente prohibido usarlo en entornos como gasolineras, almacenes de productos químicos, etc., donde se almacenen aceites inflamables y explosivos, gases o productos químicos.
- No lo use en quirófanos, salas de urgencias, unidades de cuidados intensivos ni otros lugares similares.
- Para evitar interferencias con el funcionamiento de equipos médicos, manténgase alejado de dispositivos como marcapasos, audífonos e implantes cocleares durante su uso.
- Para evitar accidentes por rayos durante tormentas eléctricas, no lo use al aire libre.
- No lo use en ambientes polvorientos, húmedos, sucios o cerca de campos magnéticos para evitar fallas en los circuitos internos.
- Para actualizar el sistema, hágalo a través de la función de actualización integrada del sistema o del servicio oficial de posventa. El uso de otros métodos de actualización puede provocar fallas, pérdida de datos y riesgos para la seguridad del sistema.
- No repare el producto por cuenta propia. Si este producto o cualquier otro componente no funciona correctamente, consulte el servicio de posventa a la brevedad.

Mantenimiento del Producto

Antes de limpiar el producto, apague el dispositivo y desconecte el adaptador.

- Limpie la carcasa con un paño húmedo y luego séquela con un paño suave.
- Después de la limpieza, colóquelo en un ambiente seco y plano para su correcta conservación.
- Está prohibido el uso de líquidos de limpieza corrosivos para limpiar el equipo.

Causales por apertura, manipulación o reparación. Será considerado causal de pérdida de garantía cualquier apertura del equipo; reparación no autorizada; revisión por técnico no autorizado; manipulación interna; cambio, retiro o sustitución de piezas; cambio o manipulación de RAM, SSD, batería, pantalla, teclado, cámara, placa o ventilador; limpieza interna no autorizada; uso de piezas no originales; intento de pegar, soldar, ajustar o modificar partes del equipo; sellos, stickers o tornillos alterados; candado de seguridad dañado, alterado, perdido o sustituido; accesorios originales perdidos, dañados, alterados o sustituidos.

Causales por software, sistema y seguridad. Será considerado condición incompatible con la garantía cualquier formateo del equipo; cambio o reinstalación del sistema operativo; eliminación de software institucional; eliminación o alteración de MDM; eliminación o alteración de sistema antirrobo; desactivación de antivirus, firewall, BitLocker, TPM o Secure Boot; modificación de BIOS, UEFI, firmware, drivers, particiones o arranque; creación de usuarios administradores no autorizados; cambio de permisos de seguridad; instalación de software no autorizado; instalación de cracks, activadores, programas piratas o herramientas externas; instalación de juegos, mineros, VPNs no autorizados o software riesgoso; intento de evadir bloqueo, monitoreo, inventario, geolocalización o control remoto; desinstalación, bloqueo o alteración de actualizaciones requeridas.

| Instrucciones Orientativas

Nuestra empresa promueve una experiencia respetuosa con el medio ambiente y de bajo consumo de carbono. Se recomienda que los usuarios que ya no necesiten este producto cumplan con las leyes y regulaciones nacionales vigentes sobre el reciclaje y la disposición de residuos de productos eléctricos y electrónicos, y lo entreguen a fabricantes locales con calificaciones reconocidas a nivel nacional para su reciclaje y disposición adecuada, reduciendo así el desperdicio de recursos y protegiendo el medio ambiente natural de la Tierra.

Reporte, custodia y uso posterior a la falla. Será considerado condición incompatible con la garantía cualquier continuación de uso del equipo después de presentar la falla; intento de reiniciar, restaurar, formatear o reparar antes de reportar cuando ello altere el estado del equipo; reporte de la falla después de varios días; manipulación del equipo después de la falla; información incompleta o contradictoria; imposibilidad de determinar cuándo inició la falla; imposibilidad de determinar cómo ocurrió la falla; impedimento, limitación o condicionamiento de la inspección técnica del taller. Diagnóstico fuera del proceso regular de garantía. Si el equipo no cumple con las condiciones de recepción, conservación, uso o garantía establecidas en este documento y el usuario solicita que aun así sea revisado, el diagnóstico deberá gestionarse fuera del proceso regular de garantía mediante el acta correspondiente. El diagnóstico fuera de garantía no constituye aceptación de cobertura, validación de garantía ni obligación de reparación, reemplazo, repuesto o servicio sin costo.

| Tarjeta de Garantía

Gracias por elegir los productos LIBY. Esta tarjeta certifica su derecho al servicio de garantía para el producto adquirido, conforme a la Política de Garantía aplicable.

En libyofficial.com podrá consultar todos los detalles relacionados con su garantía, incluyendo la ubicación de los centros de servicio autorizados más cercanos, información de contacto y el call center disponible para atender su caso.

Horarios de atención: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Será considerado condición incompatible con la garantía cualquier continuación de uso del equipo después de presentar la falla; intento de reiniciar, restaurar, formatear o reparar antes de reportar cuando ello altere el estado del equipo; reporte de la falla después de varios días; manipulación del equipo después de la falla; información incompleta o contradictoria; imposibilidad de determinar cuándo inició la falla; imposibilidad de determinar cómo ocurrió la falla; impedimento, limitación o condicionamiento de la inspección técnica del taller. Diagnóstico fuera del proceso regular de garantía. Si el equipo no cumple con las condiciones de recepción, conservación, uso o garantía establecidas en este documento y el usuario solicita que aun así sea revisado, el diagnóstico deberá gestionarse fuera del proceso regular de garantía mediante el acta correspondiente. El diagnóstico fuera de garantía no constituye aceptación de cobertura, validación de garantía ni obligación de reparación, reemplazo, repuesto o servicio sin costo.

Efecto de una causal. Cualquier condición indicada en esta hoja, declarada por el usuario o detectada por el taller durante la recepción, inspección o diagnóstico, podrá causar que el caso sea registrado, evaluado y atendido como fuera de garantía, sin obligación de reparación, reemplazo, repuesto o servicio sin costo. La garantía no es seguro contra daño, pérdida, robo, descuido, manipulación, desgaste, accidentes ni incumplimiento de custodia; existe únicamente para cubrir defectos de fabricación debidamente comprobados.

Exclusiones de garantía: La garantía no cubre fallas, daños o alteraciones causadas por apertura, manipulación, modificación, reparación o mantenimiento realizado por personal o centros de servicio no autorizados por LIBY. La remoción, alteración o daño de los sellos de garantía podrá ser considerado evidencia de intervención no autorizada. Todo diagnóstico, reparación o mantenimiento deberá realizarse únicamente a través de centros de servicio autorizados por LIBY.

